

Рекомендации по укладке тёплого пола:


- Тёплый пол не укладывается:
 - Под стационарную мебель и оборудование без ножек;
 - Под ковровые покрытия, частично закрывающие пол, в котором установлен обогрев.
- Отступы от мебели – 5-10см;
- Отступы от стен – 10см;
- Отступы от источников отопления (конвектора, батареи, камины) 20 – 30см;
- С учётом малой толщины слоя клея (наливного пола) и необходимости хорошего сцепления с основанием НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ изоляция непосредственно под греющим кабелем;
- Отступ от труб горячего водоснабжения и отопления, расположенных в полу 15-20см. Пересекать теплотрассу греющим кабелем не рекомендуется.
- Пригоден для укладки в слой клея под плитку, натуральный камень, другие материалы с высокой теплопроводностью или любое, подходящее под тёплые полы в случае укладки мата в тонкую стяжку

Для основного отопления площадь укладки не менее 70% площади пола;


Внимание! Быстрый прогрев поверхности не обеспечит такого-же быстрого прогрева воздуха в помещении.

СОВЕТ: Если есть возможность, в помещении, где планируется установка тёплого пола, нарисуйте мелом планируемую расстановку мебели и определите, какие зоны желательно обогреть.


Монтаж нагревательного мата:

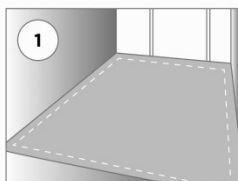


1
Определите место укладки тёплого пола

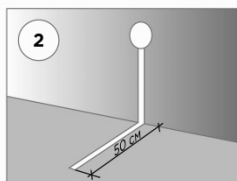


2
Определите место расположения терморегулятора

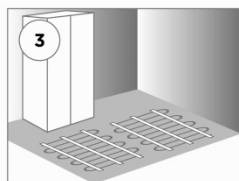


3
Уложите кабельный мат

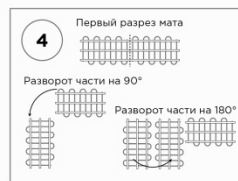


4
Первый разрез мата
Направление укладки мата можно изменить

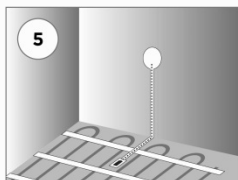


5
Установите датчик температуры пола в гофротрубке

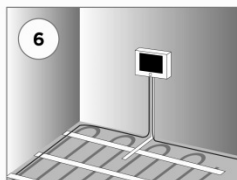

6
Подключите систему к терморегулятору

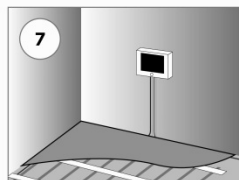

7
Покройте мат слоем плиточного клея или тонкой стяжкой

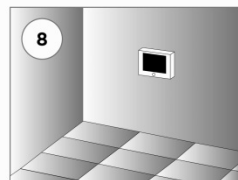

8
Уложите напольную плитку

Внимание!

- Нагревательный элемент разрезать нельзя! Для раскладки нагревательного мата разрезается стекловолоконная сетка.
- На уложенный тёплый пол плитка сразу не укладывается, предварительно необходимо примазать пол плиточным клеем или залить наливным полом, пригодным для тёплого пола.
- Датчик температуры обязательно укладывается в гофротрубку с заглушкой! Перед укладкой тёплого пола необходимо убедиться, что датчик температуры возможно свободно извлечь из гофротрубки.

МОНТАЖ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА

1. Нагревательный элемент: мат _____

2. Общая информация:

Адрес объекта: _____

№ договора _____

Исполнитель: _____

3. Измерения до начала монтажных работ:

Сопrotивление нагревательного элемента: _____

Сопrotивление изоляции: _____

Исполнитель: _____ Заказчик: _____

Дата: _____ г.

4. Измерения после монтажа и заливки бетонной стяжки:

Сопrotивление нагревательного элемента: _____

Сопrotивление изоляции: _____

Исполнитель: _____ Заказчик: _____

Дата: _____ г.

5. Измерения при подключении и вводе в эксплуатацию:

Сопrotивление нагревательного элемента: _____

Сопrotивление изоляции: _____

Исполнитель: _____ Заказчик: _____

Дата: _____ г.

Своей подписью подтверждаю, что принятое мною в эксплуатацию изделие находится в рабочем состоянии. Претензий по качеству изделия и монтажа не имею.

Схема укладки нагревательного элемента, за подписью исполнителя и заказчика, является неотъемлемой частью гарантийного талона. На схеме должны быть указаны размеры помещения, тёплого пола, места установки мебели, место установки регулятора температуры и датчика температуры пола.